






5 EXTRONIC
YEAR
WARRANTY



Extronic PD230 PIR

Aku Bragge
21.2.2018

Suurien valaistusalueiden valvonta

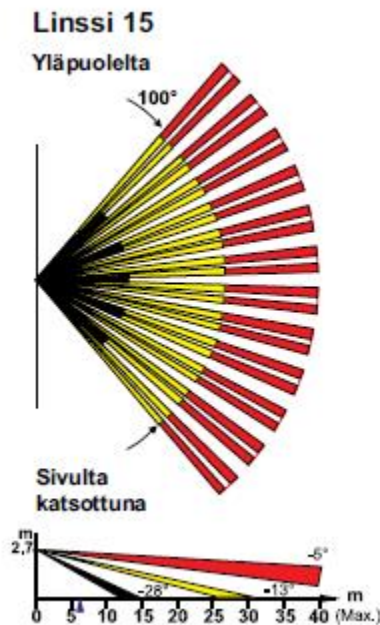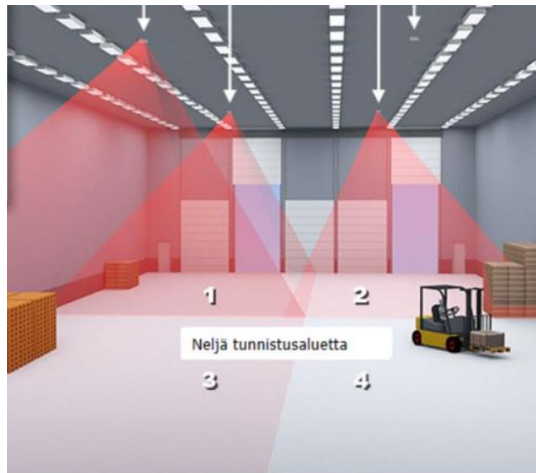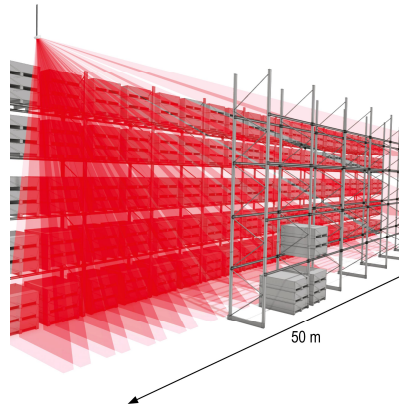

ÇValaisimien ohjaus

ÇSuoraan 10 A releellä

ÇRele ohjaa kontaktoria

ÇTunnistimen valvonta-alueen muokkaus erillisillä linsseillä

ÇVakio linssi 15

ÇLinssi 17 varastojen hyllyvälit


ÇLinssi 51 kattoon asennettava

IR tunnistimen asetukset

Toiminta tila:
Auto/man


Indikaatio LED
ON/OFF jumpperi

Indikaatio LED

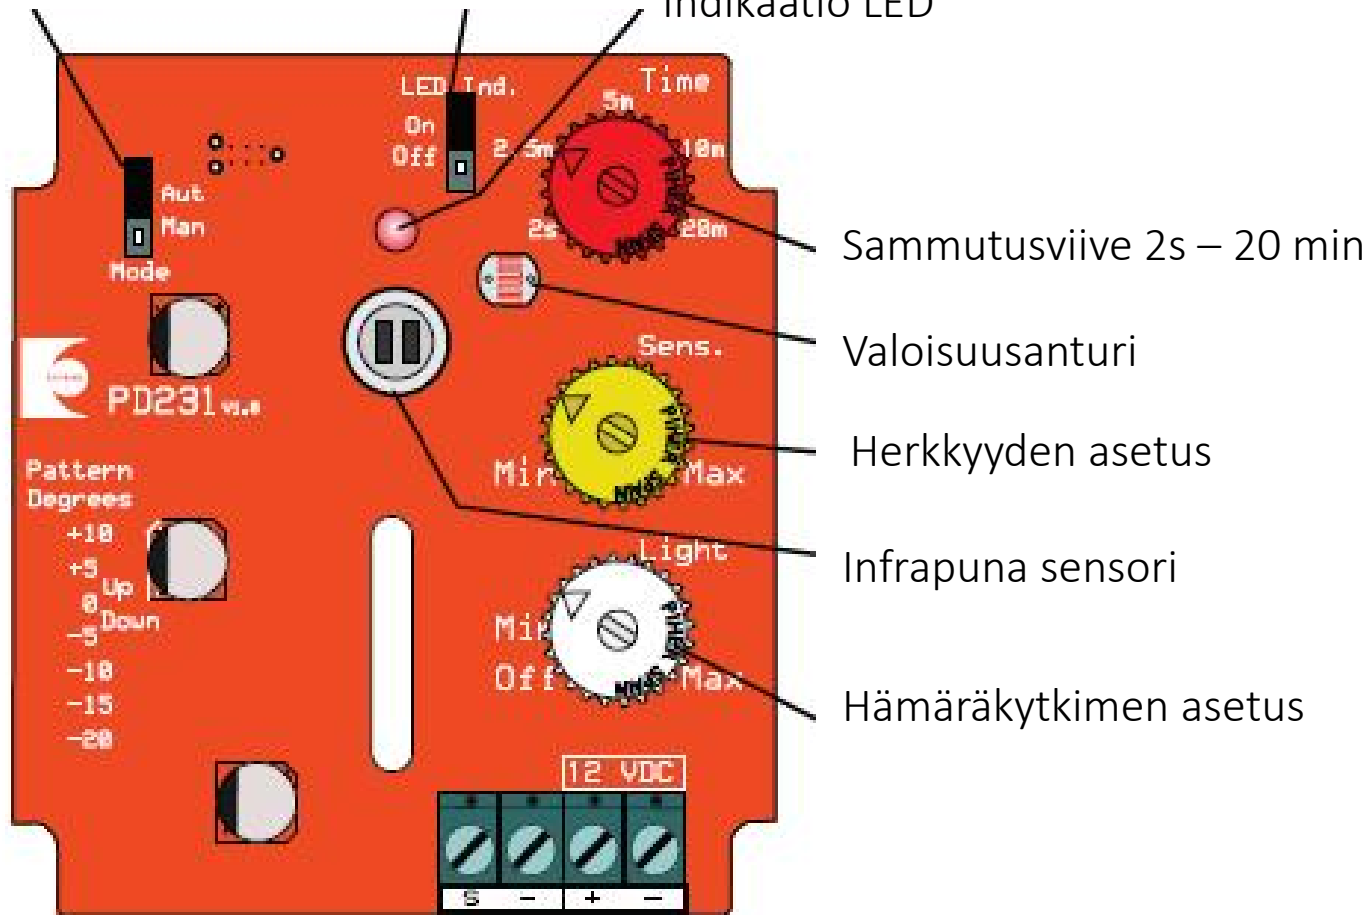

IR tunnistimen asetukset

Katkaistu vaihe ulos
kontaktorille /
valaisinkuormalle

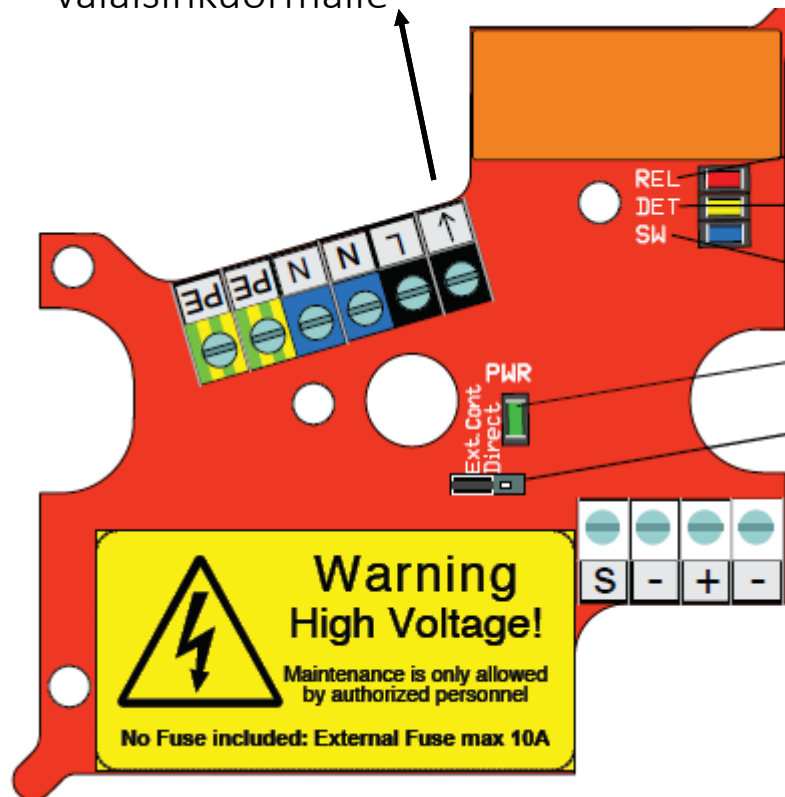

Indikaatio LED

- PUN Rele aktiivinen
- KELT Tunnistin havaitsee liikettä
- SIN painike painettuna
- VIHR Käytösähköt kytkettynä

Jumpperin asetukset:

Ext. Cont = Rele ohjaa kontaktoria

Direct = Rele ohjaa suoraan valaisimia

PS-230 merkkivalojen selitykset

PWR (vihreä) *Jännitesyöttö*

Kiinteä valo= Täysi syöttöjännite (12 V) tunnistimille

Nopeasti vilkkuva valo = Jännite tunnistimille alle 9V

Kaksoisvilkutus = Jännitelähtö tunnistimelle oikosuljettu.

Hidas vilkunta – Rele vetää ilman nollapistekytkentää

Sammunut = ei 230VAC syöttöä PS-230:lle.

DET (keltainen) *Tunnistin havaitsee liikettä*

Kiinteä valo= Tunnistus automaattisella sytytyksellä(Detekt).

Vilkkuu = Tunnistus, joka edellyttää manuaalisen sytytyksen (Detekt No Start, "Man" tila).

SW (Sininen) *Painonappiohjaus*

Kiinteä valo = Painonappi on painettuna


Kaksoisvilkutus = Osta aikaa –toiminto on aktiivisenä 3 min ajan

RELE (Punainen)


Kiinteä valo = Rele on vedettynä

Kaksoisvilkutus = Muistiaika. Tilanteessa "Man" on mahdollista automaattiseen syttymisen 30 sek siitä, kun rele on päästänyt.

KytKentä

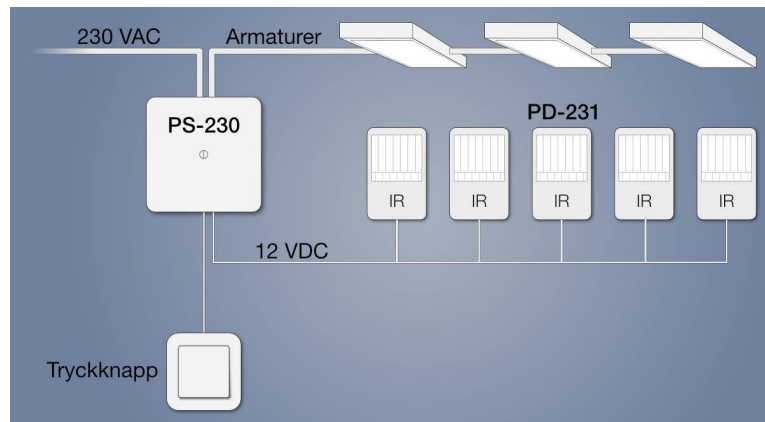

- Ç PD-230 sisältää tunnistimen PD-231, PS-230 tehollähteen ja releyksikön, sekä välikaapelin 3 m. snro: 2603123
- Ç Valvonta-alueen laajennus PD-231 tunnistimilla. Snro: 2603124

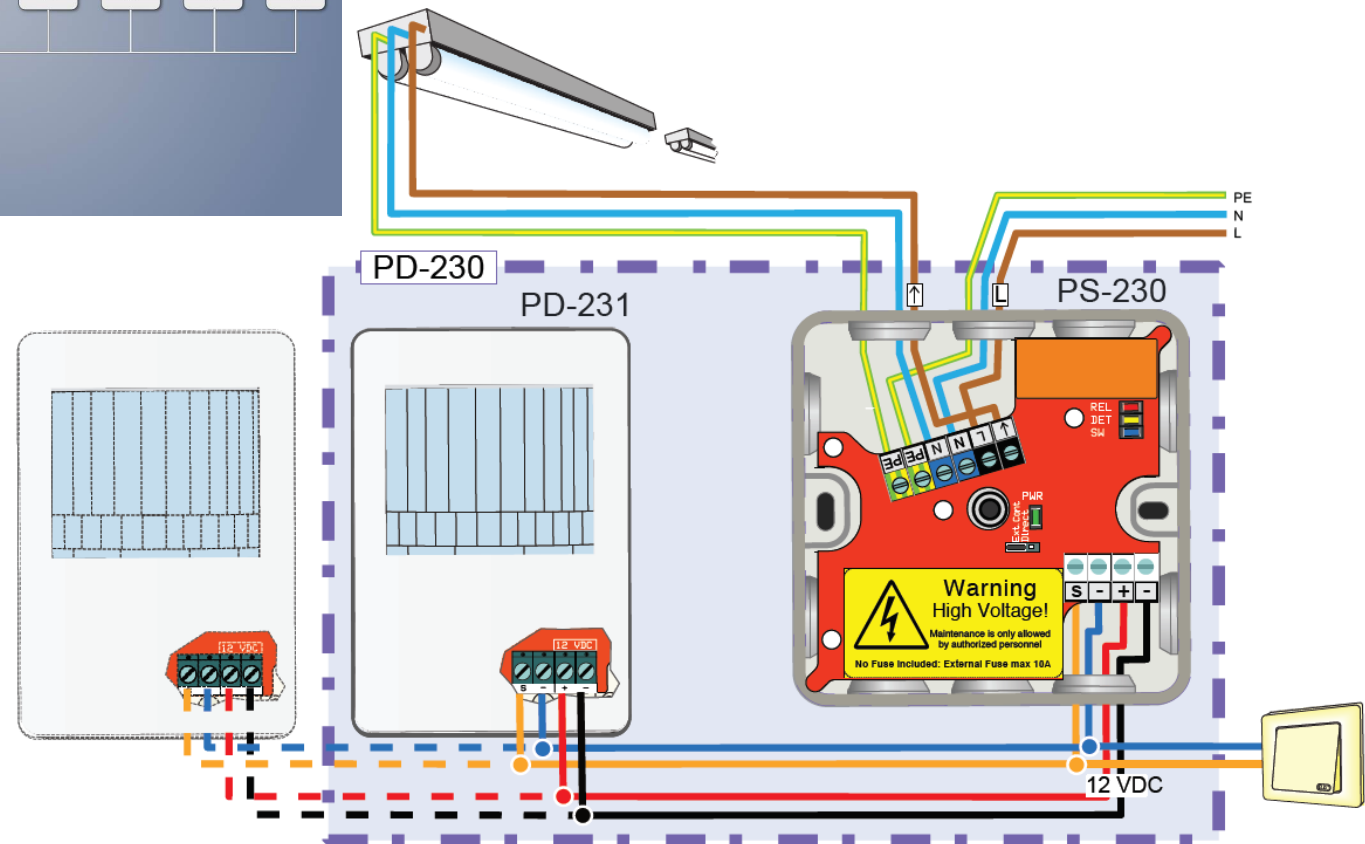

Lisätietoa

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@nylund.fi